

# Comment utiliser ma caisse enregistreuse?

## 1. Lancement de votre système de caisse enregistreuse

Tout cela semble si simple, et oui, ça l'est ! Ne vous inquiétez pas, vous trouverez ci-dessous une explication mot à mot de la manière d'utiliser votre brillante caisse.

### Mise en route de la caisse

- En bas à droite, vous trouverez un bouton d'interrupteur. Appuyez et maintenez-le. (Figure 1).
- Attendez jusqu'à ce que vous voyez l'écran suivant. (Figure 2).

### S'enregistrer à la caisse

- Appuyez sur le bouton "Connexion". (La caisse enregistreuse va maintenant récupérer les données nécessaires).
- Si le bouton "Log on" n'apparaît pas (cela indique un problème d'Internet), vous pouvez toujours continuer à travailler à la caisse. Dans ce cas, appuyez sur "Démarrer hors ligne" jusqu'à ce que la caisse enregistreuse soit à nouveau en ligne.

## Qu'en est-il de ces produits ?

### Faire fonctionner les produits

- Appuyez sur le produit que vous souhaitez enregistrer (Figure 3).
- Si vous voulez augmenter la quantité d'un produit, appuyez plusieurs fois sur le bouton du produit en question.
- Si vous voulez mettre plusieurs produits en dock, appuyez sur le(s) bouton(s) approprié(s):

- Utilisez le bouton moins pour modifier ou supprimer l'ordre
- Si vous voulez supprimer toute la commande, appuyez sur le bouton moins et maintenez-le enfoncé.
- Utilisez le bouton X pour les commandes importantes. Remarque : entrez d'abord la quantité
- Utilisez le bouton plus pour augmenter la quantité

### Commander des produits

- Appuyez sur le bouton "Payer" (figure 3).
- Choisissez ensuite l'une des options de paiement (figure 4).
- Lorsque vous payez en espèces, vous pouvez choisir entre "espèces" et "monnaie".
- Dans le cas du bouton "Modifier", la modification sera calculée pour vous et affichée à l'écran.
- Si vous retirez un article du stock mais ne le payez pas, appuyez sur
- Book Away, puis appuyez sur la touche de l'élément souhaité..

## 3. Comment verrouiller ma caisse enregistreuse?

- Dans l'écran principal, appuyez sur le bouton "Caisse".
- Appuyez ensuite sur "Off" (figure 5).
- Confirmez en appuyant à nouveau sur "Désactiver".



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

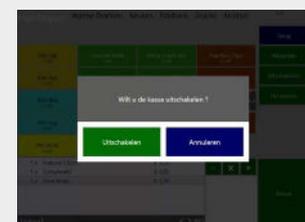


Figure 5